

产品配置:

✧ 枪体部分

- ① 挂钩
- ② 指示灯
- ③ 风嘴
- ④ 扳机
- ⑤ 软管
- ⑥ 电源插头
- ⑦ 气管卡口

✧ 主机部分

- ⑧ 卡位键
- ⑨ 电源插口
- ⑩ 脚踏板插孔 (需选购 980-S 脚踏板)
- ⑪ 开/关机键
- ⑫ 电源指示灯


✧ 配件

- ⑬ 固定板, 用于固定主机
- ⑭ 过滤器
- ⑮ 220VAC 电源适配器 (选配, 货号 770753)
- ⑯ 120VAC 电源适配器 (选配, 货号 980X)
- ⑰ 螺钉和小挂钩
- ⑱ 管径转换头

产品参数:

- ◆ 电晕方式: 恒定直流电晕
- ◆ 消除静电速度: 1 秒 (15cm 距离, 气压 30psi)
- ◆ 臭氧产生浓度: 小于 0.005ppm
- ◆ 噪音: 73dBA (1m 距离, 气压 30psi)
- ◆ 气源: 20~65psi 洁净干燥地空气或氮气
- ◆ 气管口径: 1/4"
- ◆ 过滤器效率: 0.1 微米拦截效率 99.9%
- ◆ 枪体和主机外壳材料: 静电消散 PC, $10^7 \sim 10^8 \Omega$
- ◆ 软管材料: 静电消散 PU, $10^7 \sim 10^8 \Omega$
- ◆ 输入电源: 24VAC (需选配电源适配器)
- ◆ 额定功率: 24VAC/1.67A



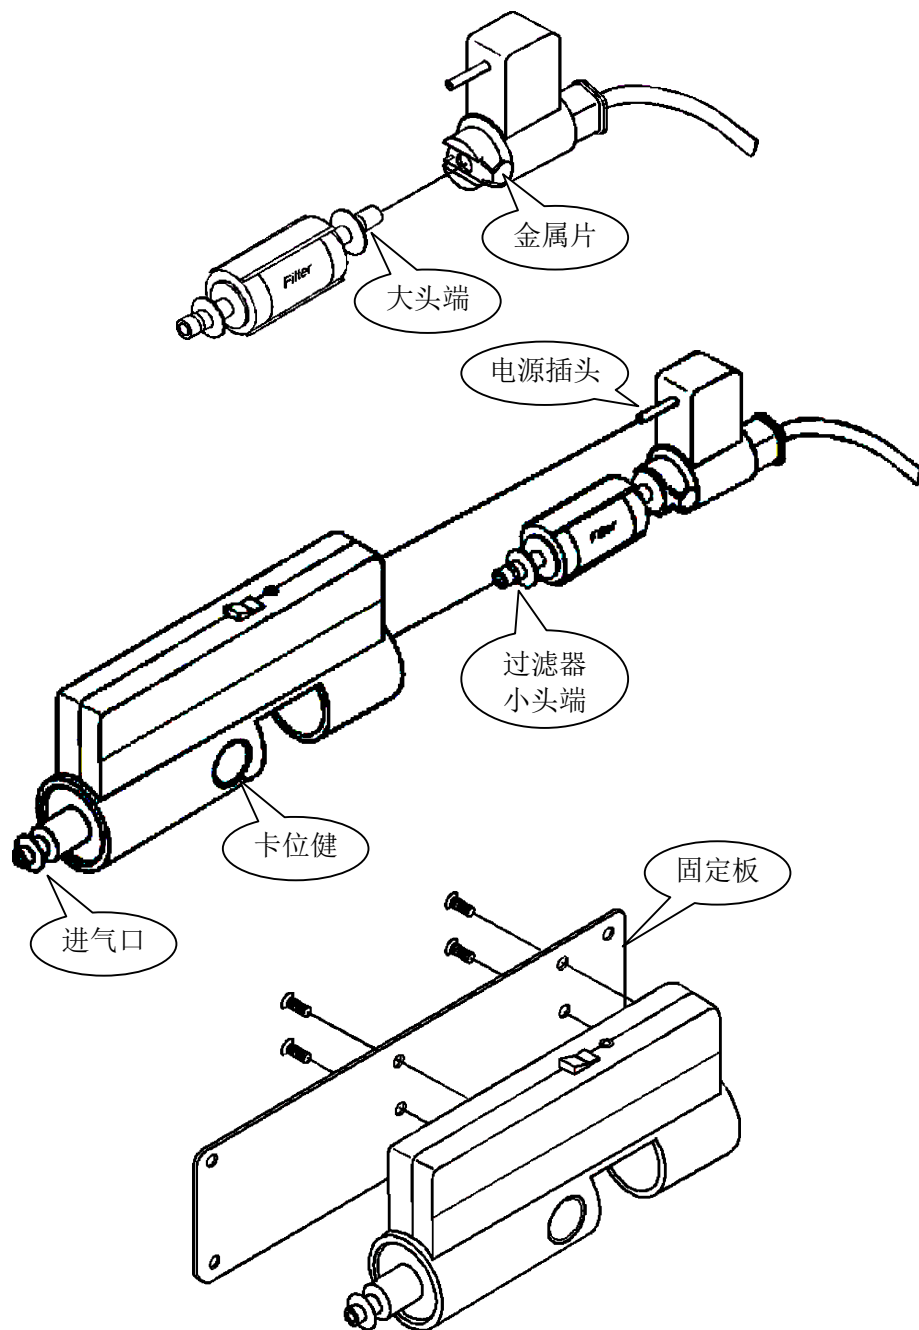

设备安装:

- 1) 把过滤器大头一端插入枪体软管的气管卡口⑦，听到“卡塔”一声表示卡紧。如果要拔出过滤器，按住侧面的金属片然后向外拔出。
- 2) 然后把过滤器和电源插头一起塞进主机，注意对准过滤器小头端和主机内部的气孔，卡位键⑧弹出表示安装紧固。
- 3) 连接气源到主机上的进气口，如果气管尺寸不合适，可以用配套的管径转换头⑬。
- 4) 把电源适配器的水晶头插到主机背面的电源插口⑨。
- 5) 把固定板⑬装到主机背面，然后固定到一个合适的位置。
- 6) 通电并开机后，主机的电源指示灯⑫亮
- 7) 按下扳机，枪头的指示灯绿色表示产生了离子风，对向物体即可把物体表面的静电荷消除。

订购货号:

- ✧ 980: 枪体和主机，需选配 980X 电源使用
- ✧ 980E: 枪体和主机，需选配 770753 电源使用
- ✧ 980X (选配): 电源适配器，120VAC 输入电压，美规二脚插头
- ✧ 770753 (选配): 电源适配器，220VAC 输入电压，英规三脚插头
- ✧ 980-F (选配): 过滤器 (3 个起售)
- ✧ 980-S (选配): 脚踏板，可以不用扳机，用脚踏板控制

产品保修:

- ✧ 保修期 1 年，人为或操作不当造成的损坏不在保修范围
- ✧ 妥善保护主机上的标签，无标签或机身码模糊不清失去保修权力